TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 10

- MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE
- CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- LES MULTIFONCTIONS - FONCTIONS DE L'INVERSEUR 11
- COMMENT UTILISER LE MITIGEUR THERMOSTATIQUE

MAINTENANCE 12

- TARAGE DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- NETTOYAGE DES SURFACES
- DÉMONTAGE DE LA DOUCHETTE MANUELLE
- NETTOYAGE DES JETS

MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

- *Ce manuel représente un guide qui vous permettra d'utiliser les Multifonctions Teuco en toute sécurité. Lisez-le attentivement avant de mettre en route l'appareil.*
- *Ce manuel doit toujours accompagner l'appareil. Conservez-le pour toute consultation future.*
- *Teuco Guzzini Spa se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis ni remplacement.*

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour installer correctement l'appareil, suivre les indications reportées dans le présent manuel. Cet article peut être destiné uniquement à l'utilisation pour laquelle il a été conçu. Le constructeur n'est pas responsable des dommages éventuels dérivant des utilisations impropres.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement de l'appareil, pour jouir de la garantie si celle-ci est encore valide, contacter exclusivement des techniciens autorisés.
- Le constructeur ne répond pas des dommages éventuels causés par des appareils modifiés ou réparés de façon impropre.

LES MULTIFONCTIONS - FONCTIONS DE L'INVERSEUR

Tournez l'inverseur pour faire arriver l'eau aux fonctions suivantes :

- DOUCHETTE MANUELLE

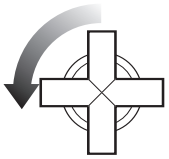

- POMME DE DOUCHE

- BUSES MULTIFONCTIONS

Tournez la bague de la douchette pour obtenir les fonctions suivantes :

COMMENT UTILISER LE MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Pour **RÉGLER LA TEMPÉRATURE** de l'eau, tournez la manette graduée.

La température est limitée à 38°C par un système de blocage de sûreté.

Si vous voulez une température plus élevée, appuyez sur le bouton du blocage de sûreté jusqu'à dépasser la limite des 38°C.

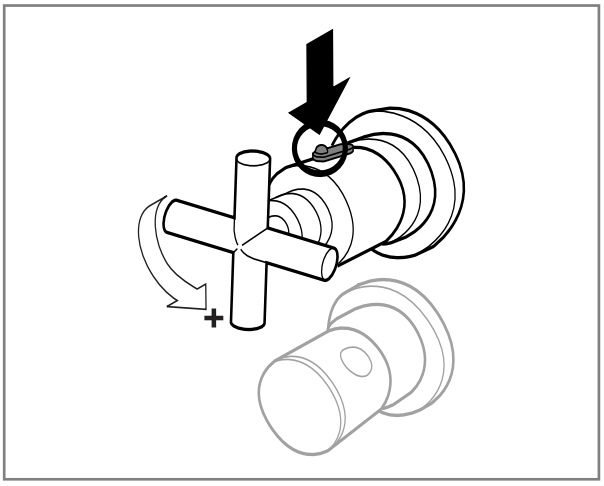

Après avoir programmé la température, ouvrez le robinet d'arrêt.

Pour **RÉGLER LE DÉBIT** de l'eau, tournez le robinet dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

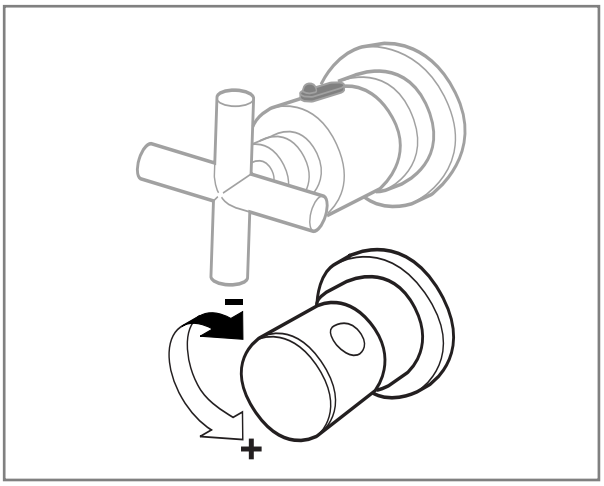

TARAGE DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Opération à effectuer uniquement si la température de l'eau sortant du robinet ne correspond pas à la température programmée sur le mitigeur.

1 Démonter la poignée (1) à l'aide d'une clé hexagonale.
Desserrer la vis (2) et dégager la boucle (3).

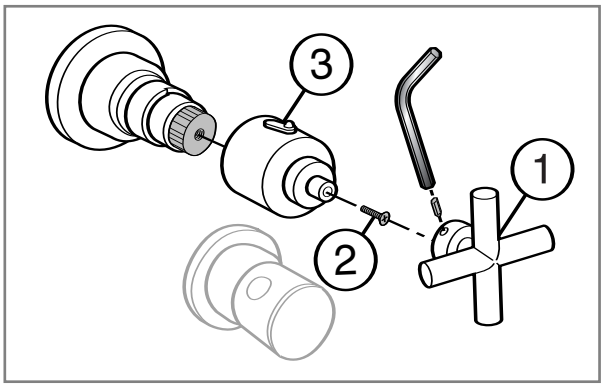

2 Ouvrez le robinet d'arrêt (4) et mesurez la température de l'eau avec un thermomètre.
Tournez la bague dentée (B) vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 38°C.

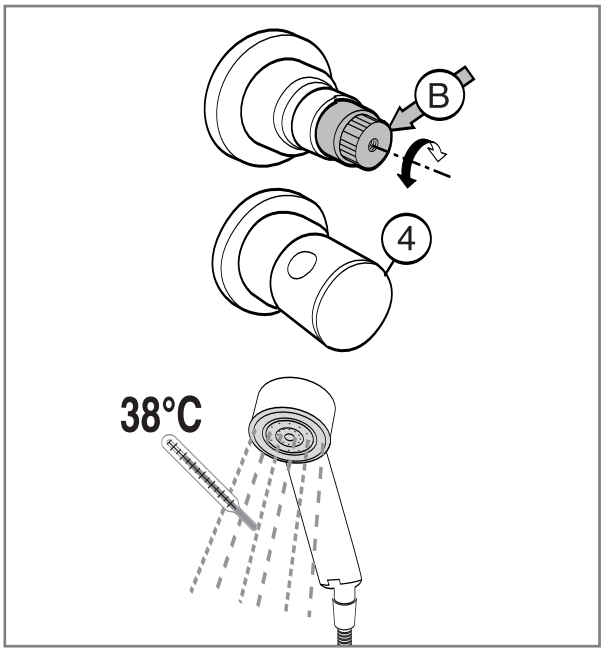

3 Remontez la boucle (1) de sorte que le système de sûreté reste en haut.

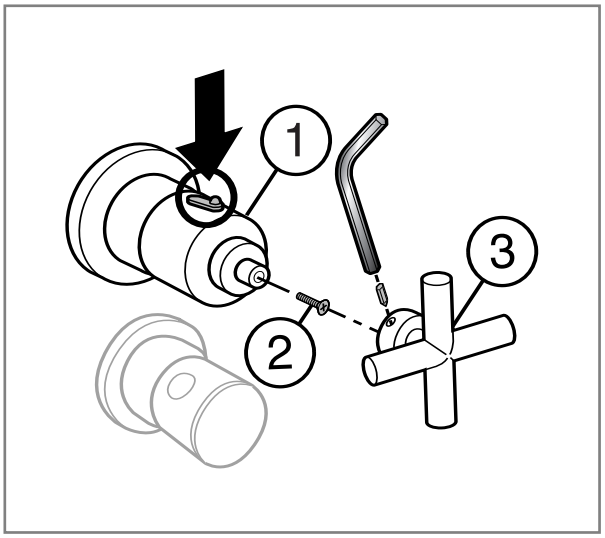

NETTOYAGE DES SURFACES

Voir manuel joint : INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE.

DÉMONTAGE DE LA DOUCHETTE MANUELLE

Démonter la buse ou la douchette manuelle à l'aide de la clé prévue à cet effet (1).
Pour le nettoyage, utiliser un produit détartrant et rincer à l'eau.
Remonter toutes les pièces de la douchette avec précision.

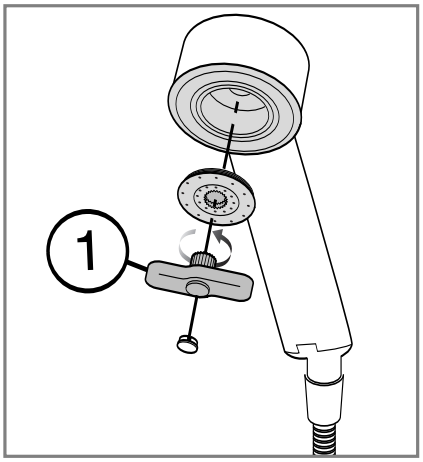

NETTOYAGE DES JETS

Démonter les buses à l'aide des clés (A) et (B).
Pour le nettoyage, utiliser un produit anticalcaire et rincer avec de l'eau.
Attention, introduire la clé (B) en correspondance des orifices de centrage.

En remontant la bouche, s'assurer que le joint (2) est parfaitement positionné dans le siège de la buse.
Pour obtenir un fonctionnement parfait de la buse, remonter la douille (1) en vissant sans forcer.